


PT

MANUAL  
DE UTILIZAÇÃO

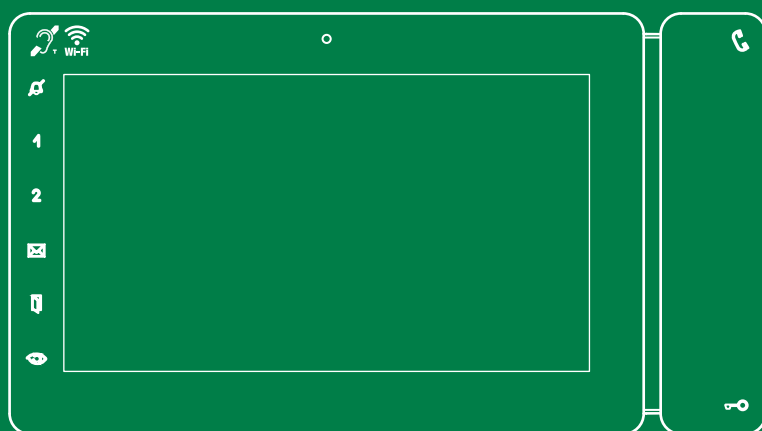

Vídeo-intercomunicador  
Maxi ViP 6802B, 6802W, 6802W/BM  
Maxi ViP Wi-Fi 6842W

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.


# Avisos

- Este produto Comelit foi concebido e realizado com o intuito de ser utilizado na realização de instalações para comunicação áudio e vídeo em edifícios residenciais, comerciais, industriais, públicos ou de utilização pública.
- Todas as actividades relacionadas com a instalação de produtos Comelit devem ser realizadas por pessoal tecnicamente qualificado, seguindo atentamente as indicações dos manuais/instruções dos respectivos produtos.
- Cortar a alimentação eléctrica antes de realizar qualquer tipo de operação.
- Utilizar condutores de secção adequada em função das distâncias e respeitando as indicações no manual do sistema.
- Recomenda-se não colocar condutores para a instalação nas mesmas condutas onde se encontram os cabos de energia (230 V ou superior).
- Para a utilização segura dos produtos Comelit é necessário:
  - Seguir com atenção as indicações dos manuais/instruções
  - Certificar-se de que a instalação realizada com produtos Comelit não é adulterada/danificada
- Os produtos Comelit não requerem intervenções de manutenção além das normais operações de limpeza, que devem ser realizadas segundo as indicações nos manuais/instruções.
- Eventuais reparações devem ser realizadas:
  - no caso de produtos, exclusivamente pela **Comelit Group S.p.A.**,
  - no caso de instalações, por pessoal tecnicamente qualificado.
- **Comelit Group S.p.A.** não assume qualquer responsabilidade por:
  - Utilizações diferentes das previstas.
  - Desrespeito pelas indicações e avisos presentes neste manual/instruções.
- **Comelit Group S.p.A.** reserva-se o direito de modificar a qualquer momento e sem aviso prévio o descrito no presente manual/instruções.
- O fabricante, **Comelit Group S.p.A.**, declara que o tipo de aparelho rádio 6842W está em conformidade com a directiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE encontra-se no seguinte endereço Internet: [pro.comelitgroup.com/pt-pt/produto/6842w](http://pro.comelitgroup.com/pt-pt/produto/6842w)

# Índice

Descrição .....	3	Ligação Wi-Fi ( <i>Válido para o art. 6842W</i> ) .....	6
Função das teclas .....	3	Ícone "Estado da ligação Wi-Fi" .....	6
Activação das teclas de funções: .....	3	Configuração Wi-Fi .....	6
Significado LED .....	3	Sinalização de Wi-Fi não ligado .....	7
Menu .....	4	Activar gravação aplicação .....	7
Regulação data e hora .....	4	<b>Menu Configuração utilizador .....</b>	<b>8</b>
Funções disponíveis .....	4	Idioma .....	8
Intercomunicadores .....	4	Bloqueio teclas e táctil .....	8
Câmaras .....	4	Informações .....	8
Actuadores .....	5	Regulação volume .....	8
Portas abertas .....	5	Regulação retroiluminação .....	9
Configurar atendedor .....	5	Configurar melodias .....	9
Vídeo-atendedor .....	5	Activação teclas directa .....	9
Gravar sempre .....	5	Administração de utilizadores ( <i>Válido para o art. 6842W</i> ) .....	9
Mensagens .....	5	<b>Protecção de ecrã .....</b>	<b>10</b>
Vídeo-atendedor .....	6	<b>Menu configuração instalador .....</b>	<b>10</b>
Transferência de chamada .....	6	ÁRVORE DE NAVEGAÇÃO .....	10

# Descrição

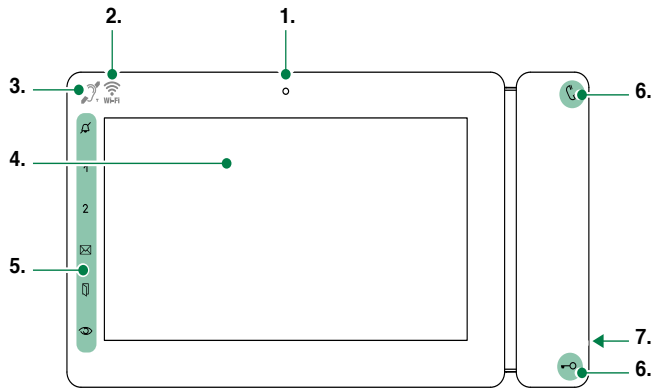


1. Microfone
2. Wi-Fi integrado (apenas para art. 6842W)
3. Loop por indução magnética integrado (apenas para art. 6842W, 6802B e 6802W/BM)
4. Touch-screen de 7"
5. Teclas tácteis/LED de sinalização
6. Teclas tácteis/LED de sinalização
7. Porta micro SD

## Função das teclas

- SOM:** *permite responder às chamadas recebidas*
  - ✓ Chamada recebida:
    - ▶ Premir para iniciar a comunicação
    - ▶ Premir novamente para pará-la
    - » Enquanto o LED pisca, é possível retomar a conversação com o posto externo
- [programável]**  
**ABERTURA DA PORTA:** *permite abrir a fechadura associada*  
**ACTUADOR:** *permite activar o relé associado*
- [programável]**  
**PRIVACIDADE:** *a campainha estará no modo silencioso ao receber uma chamada do posto externo e da central*  
**MÉDICO:** *permite o accionamento automático da abertura da porta ao receber uma chamada do posto externo*  
**PRIVACIDADE + MÉDICO:** *permite activar ambas as funções*
- 1 2 **[programáveis] [Predefinição: desactivados]**  
**INTERCOMUNICADOR/ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/CHAMADA PRIORITÁRIA DE 1-4/ABERTURA DA PORTA/ACTUADOR/ACTIVAR SAÍDA/FUNÇÃO DESACTIVADA**
- MENU MENSAGENS:** *permite aceder à secção Mensagens*
- PORTAS ABERTAS:** *permite aceder à secção Portas abertas*
- [programável]**  
**ACENDIMENTO AUTOMÁTICO:** *permite acender o posto externo vídeo e visualizar o exterior*  
**INTERCOMUNICADOR/ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/CHAMADA PRIORITÁRIA DE 1-4/ABERTURA DA PORTA/ACTUADOR/ACTIVAR SAÍDA/FUNÇÃO DESACTIVADA**

## Activação das teclas de funções:

- ▶ Tocar para activar as teclas de funções

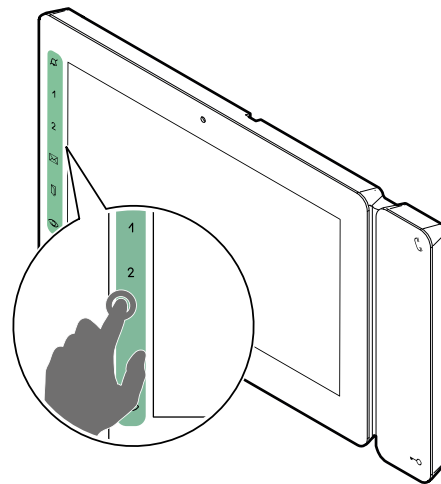


## Significado LED

- LED FIXO:** áudio activado  
**LED INTERMITENTE:** chamada a decorrer
- PISCA 1 VEZ:** confirma a abertura da porta  
**LED INTERMITENTE:** chamada a decorrer
- PISCA 3 VEZES A CADA 5 SEG.:** função Médico activada  
**LED FIXO:** função Privacidade activada  
**LED FIXO E LED INTERMITENTE alternados:** Médico e Privacidade activadas
- LED FIXO:** vídeo-atendedor activado/transferência de chamada activada  
**LED INTERMITENTE:** indica a recepção de uma mensagem nova
- LED FIXO:** indica a abertura de uma ou várias portas


# Menu

Os ícones do menu mudam consoante o tipo de sistema instalado e as funções disponíveis. Para navegar no menu basta tocar com um dedo no ícone da função pretendida.

- ▶ Tocar no visor para aceder ao menu principal

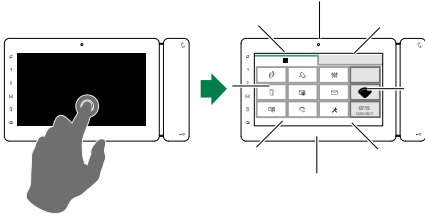


- ▶ Premir a opção do menu pretendida para executá-la

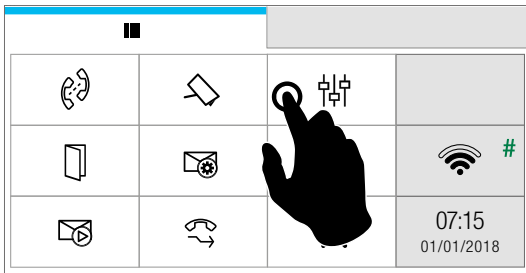

# Apenas com artigo 6842W


- ▶ Navegar pelos menus deslocando a página para cima/baixo

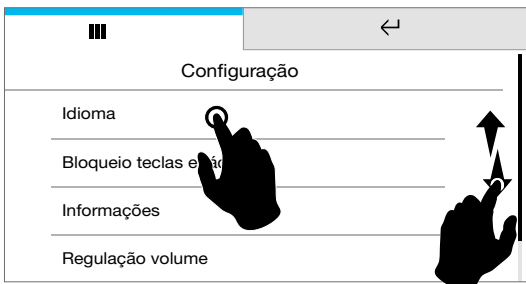

- ▶ Premir brevemente o ícone ↶ para regressar ao ecrã anterior


## Regulação data e hora

Esta função permite configurar e regular a hora e a data do dispositivo.



- ▶ Premir em correspondência com a data e a hora

- ▶ Para actualizar automaticamente a data e a hora a partir da Internet, seleccionar **“Configurar automaticamente data e hora”**

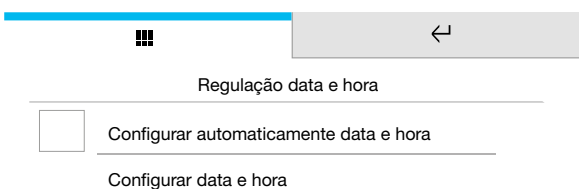

ou é possível configurar manualmente a data e a hora:

- ▶ seleccionar **“Configurar data e hora”**




Configurar os valores pretendidos das opções dia/mês/ano/horas/minutos



Guardar a configuração

## Funções disponíveis

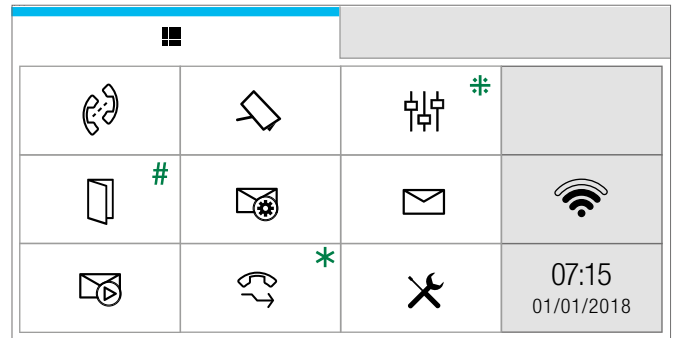

\* Função activável através do software ViP Manager

# Disponível apenas se tiver sido configurado a respectivo Directório

\* Disponível apenas se tiver sido configurada a função “Transferência de chamada”

## Intercomunicadores

Esta função permite realizar chamadas aos endereços memorizados no directório.




- ▶ Premir o ícone para aceder à função e seleccionar no directório o dispositivo que se pretende chamar

### Ou realizar uma “chamada directa”

[Função desactivável através do software ViP Manager]

1. Premir o ícone 123 para chamar um endereço ViP específico

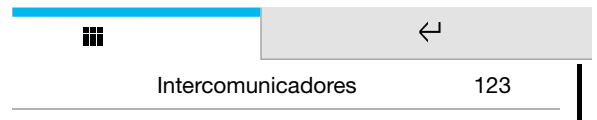

2. Introduzir o endereço no campo para realizar a comunicação

## Câmaras

Esta função permite visualizar um directório de câmaras e iniciar a reprodução ao vivo.



- ▶ Premir o ícone para aceder à função e seleccionar no directório a câmara a interrogar

## Actuadores


Esta função permite activar o relé de um determinado actuador seleccionando-o a partir do directório programado.



- ▶ Aceder à respectiva secção e seleccionar no directório o comando que se pretende activar


## Portas abertas

Esta função permite visualizar um directório de portas para verificar o estado (aberto/fechado).

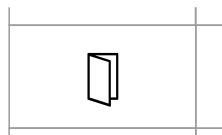

1. Premir o ícone no menu principal para aceder ao directório
  - » O ícone azul indica que a porta está aberta
  - » O ícone preto indica que a porta está fechada

2. Seleccionar a porta a interrogar para iniciar a visualização ao vivo da câmara

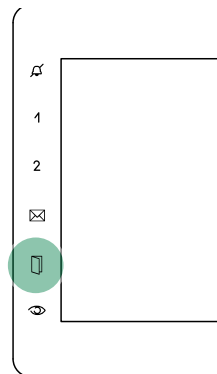


1. Premir o ícone para aceder imediatamente ao directório "Portas abertas"
  - » O LED da tecla táctil acende-se para indicar a abertura de uma ou várias portas

## Configurar atendedor

Esta função permite gerir os parâmetros relativos à função de vídeo-atendedor do dispositivo.



- ▶ Premir o ícone para aceder ao submenu dedicado

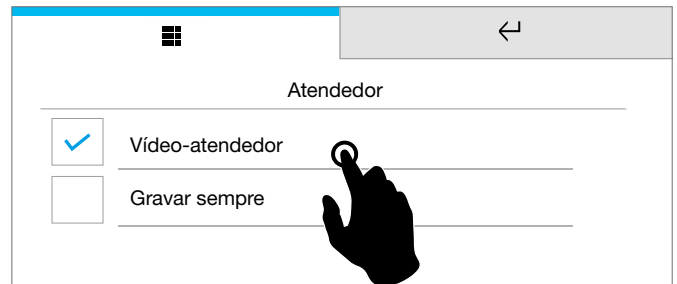

### Vídeo-atendedor

A função inicia automaticamente a gravação áudio/vídeo em caso de ausência de resposta.

- ▶ Seleccionar a caixa de verificação para activar a função



» O ícone no menu principal muda de cor



» O LED da tecla táctil acende-se (luz fixa)

### Gravar sempre

Esta função inicia automaticamente a gravação áudio/vídeo ao receber uma chamada do posto externo.

- ▶ Seleccionar a caixa de verificação para activar a função **(Deve estar seleccionada também a caixa do vídeo-atendedor)**

## Mensagens

Esta função permite gerir o sistema de mensagens VIP do dispositivo.




1. Premir o ícone para aceder ao submenu dedicado

2. Premir MENSAGENS VÍDEO para aceder ao submenu dedicado do vídeo-atendedor

- » O ícone azul indica a presença de pelo menos uma mensagem nova (ainda não visualizada)
- » O ícone preto indica que todas as mensagens já foram visualizadas



Exemplo:

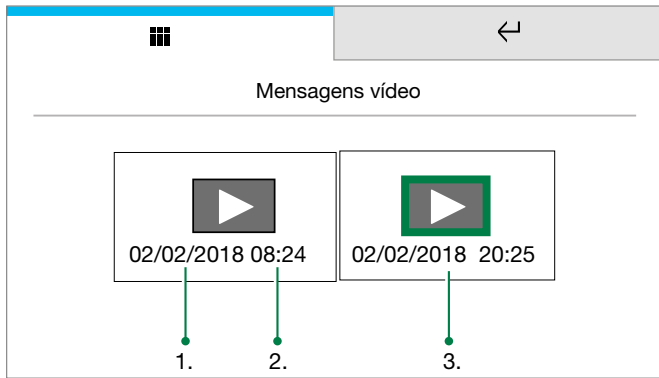


1. Data
  2. Horário
  3. Exemplo de gravação já visualizada
- » o rectângulo verde indica que a mensagem já foi visualizada

- ▶ Pressão breve na pré-visualização da filmagem para INICIAR a reprodução
- ▶ Pressão breve na filmagem para PARAR a reprodução
- ▶ Pressão longa para ELIMINAR a filmagem

## Vídeo-atendedor

Esta função permite activar/desactivar rapidamente o vídeo-atendedor no dispositivo.



- ▶ Premir o ícone para activar a função
- » O ícone azul indica que a função se encontra activa
- »  O LED da tecla táctil acende-se (luz fixa)

## Transferência de chamada

Esta função permite activar/desactivar rapidamente a transferência de chamadas.



- ▶ Premir o ícone para activar a função
- » O ícone azul indica que a função se encontra activa

## Ligação Wi-Fi (Válido para o art. 6842W)

O ícone no menu principal permite aceder rapidamente às opções/funções Wi-Fi do dispositivo e em simultâneo indica o estado da ligação.



- ▶ Premir o ícone para aceder à secção dedicada

### Ícone “Estado da ligação Wi-Fi”

A ligação Wi-Fi pode assumir os estados seguintes



#### Access point

Se o sistema prever a ligação sem fios do monitor, associar o dispositivo ao router local



#### Sem ligação

A recepção Wi-Fi do monitor está activa; verificar as condições do router (ligado/desligado, se funciona correctamente, distância relativamente ao monitor, se a palavra-passe está correcta)



#### Router ligado, sem ligação à internet:

consultar o fornecedor do serviço internet



#### Wi-Fi desligado

Se o sistema prever a ligação sem fios do monitor, aceder ao menu de configuração e confirmar “Activar Wi-Fi”

### Ligação presente com várias intensidades de sinal:



Óptima



Razoável




Boa




Fraca

### Configuração Wi-Fi

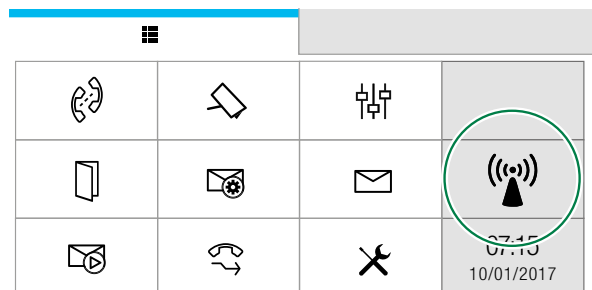


- ✓ Se o sistema prever a ligação sem fios do monitor

1. Aceder ao respectivo menu de configuração e seleccionar “Activar Wi-Fi”. (Predefinição ON)

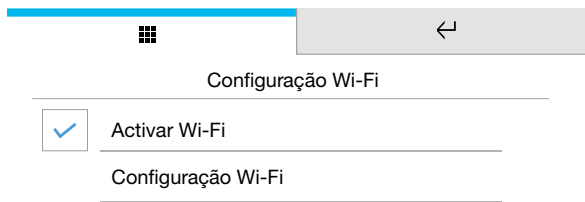

2. Premir *Configuração Wi-Fi* para identificar as redes disponíveis

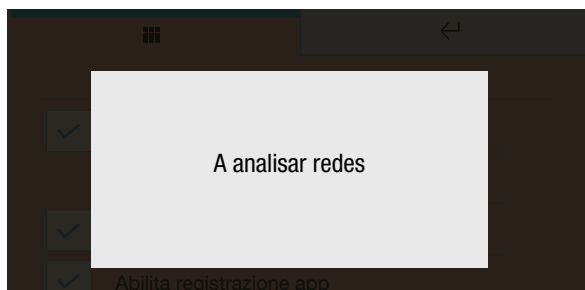


### Procedimento através de WPS


- 3A. Premir WPS para realizar a associação protegida através de WPS e seguir as instruções apresentadas no vídeo
- » *No fim da operação será apresentada uma mensagem de confirmação*
- 4A. Instalar a aplicação COMELIT no smartphone para dispor de todas as funcionalidades do dispositivo. (Consultar o manual “Registo Smart” que pode ser transferido do site [pro.comelitgroup.com](http://pro.comelitgroup.com), pesquisando o código 6842W)

### Procedimento manual

- 3B. Seleccionar a rede do router

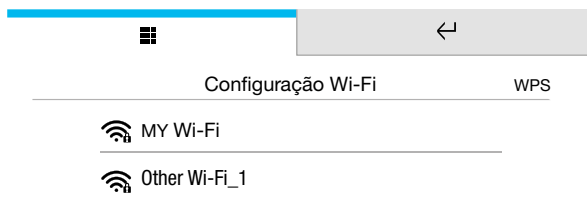

- 4B. Introduzir a palavra-passe e confirmar

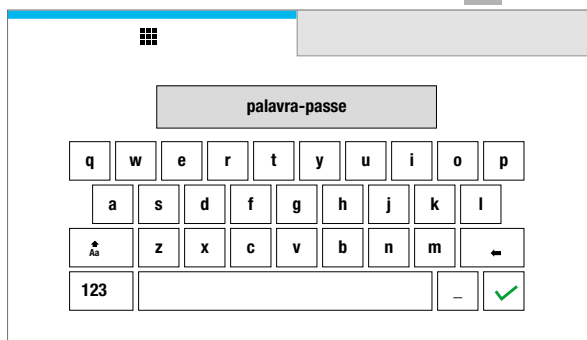

- 5B. Instalar a aplicação COMELIT no smartphone para dispor de todas as funcionalidades do dispositivo. (Consultar o manual “Registo Smart” que pode ser transferido do site [pro.comelitgroup.com](http://pro.comelitgroup.com), pesquisando o código 6842W)


### Procedimento através da aplicação

É possível realizar a configuração Wi-Fi directamente através da aplicação (consultar o manual “Registo Smart” que pode ser transferido do site [pro.comelitgroup.com](http://pro.comelitgroup.com), pesquisando o código 6842W)

### Sinalização de Wi-Fi não ligado

A ausência de ligação Wi-Fi impede a recepção de chamadas através de smartphone (em alguns tipos de sistemas também através de monitor) e anula todas as funcionalidades principais comandáveis através da aplicação.


O monitor avisa através de *pop-up* a ausência de ligação Wi-Fi entre o monitor e o router.

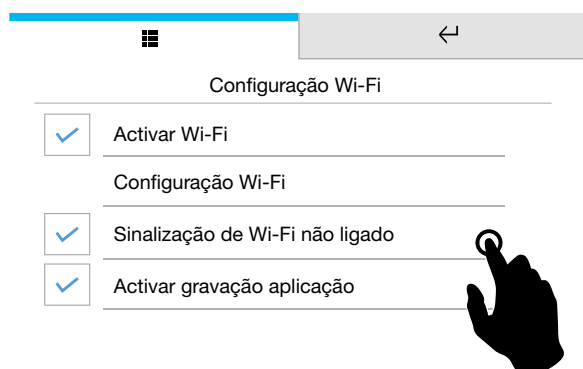

É possível activar/desactivar o *pop-up*.

### Activar gravação aplicação


O visto permite/não permite ao novo utilizador registar um novo smartphone ou tablet através de registo Smart.

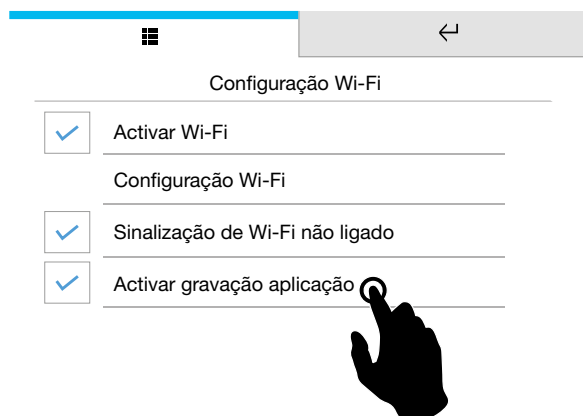

# Menu Configuração utilizador



1. Premir o ícone para aceder ao menu Configuração
2. Seleccionar *Menu configuração utilizador*

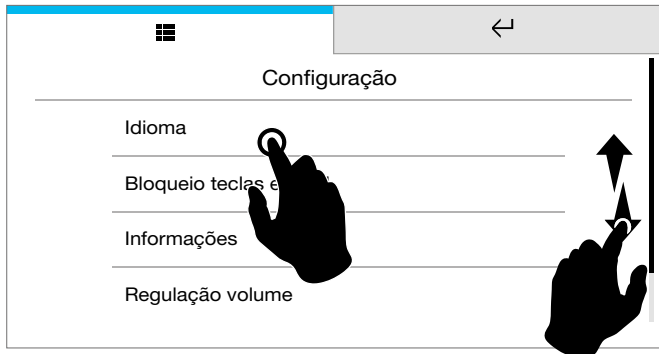


- ▶ Deslocar o dedo para baixo/cima para visualizar todas as opções disponíveis no menu
- ▶ Premir a opção correspondente para aceder ao submenu pretendido

## Idioma

É possível modificar o idioma da interface.




- ▶ Premir o respectivo ícone para seleccionar o idioma pretendido e confirmar a escolha

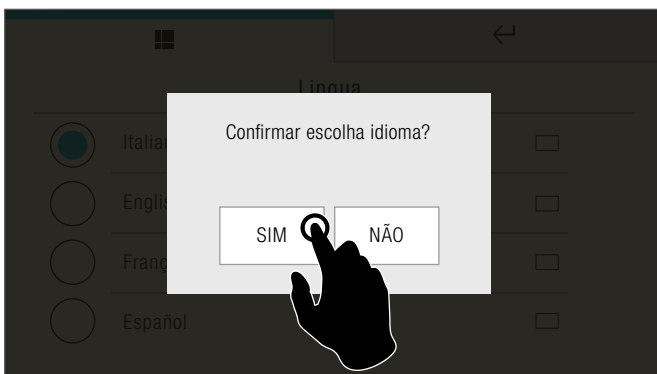

## Bloqueio teclas e táctil


A função permite bloquear o touch-screen do dispositivo por 60 segundos para permitir operações de limpeza.

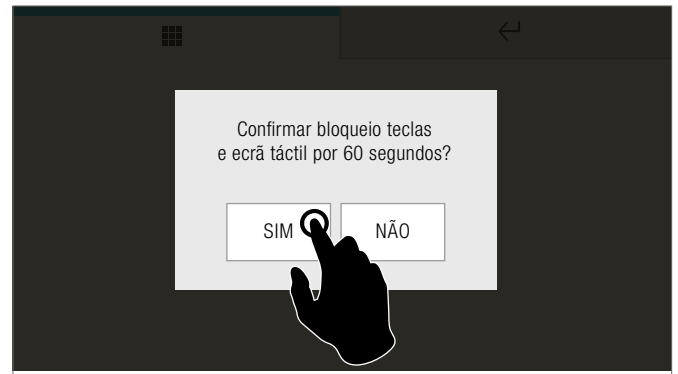

- ▶ Confirmar a operação
- » Após 60 segundos o dispositivo desbloqueia-se automaticamente

## Informações

Este menu fornece informações técnicas do dispositivo (por ex., tipo de dispositivo, versões, endereços, etc.)

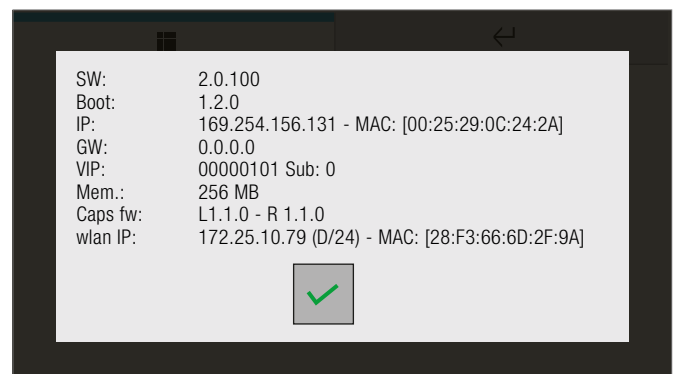


Premir o ícone de confirmação para sair do ecrã


## Regulação volume


Este menu permite gerir e regular o volume do som relacionado com as várias funções do dispositivo

1. Seleccionar a opção pretendida

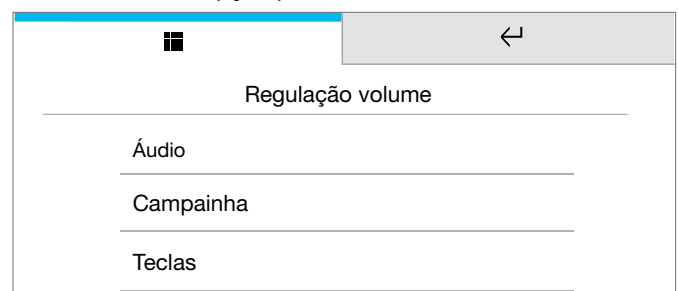

2. Premir e arrastar o cursor para regular o volume

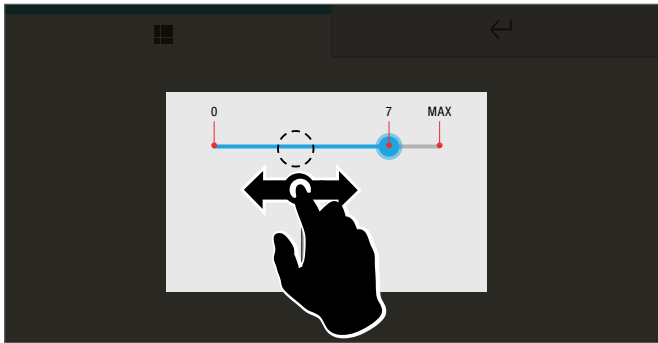



 Guardar a configuração

### Regulação retroiluminação

É possível aumentar e diminuir a retroiluminação do monitor.

► Mover o cursor para configurar a intensidade pretendida


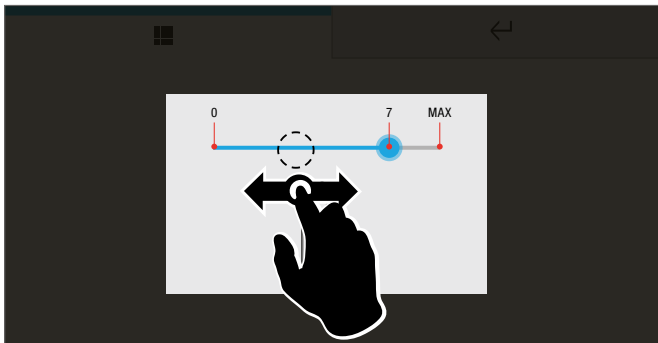


 Guardar a configuração

### Configurar melodias


Este menu permite seleccionar uma campainha para cada função de chamada do dispositivo.

1. Seleccionar a opção pretendida

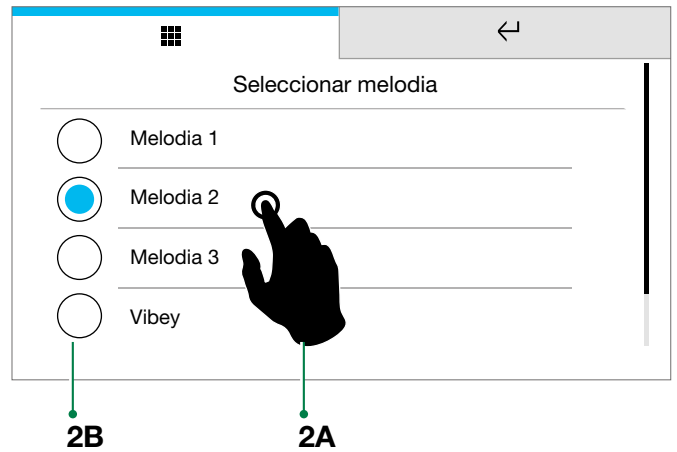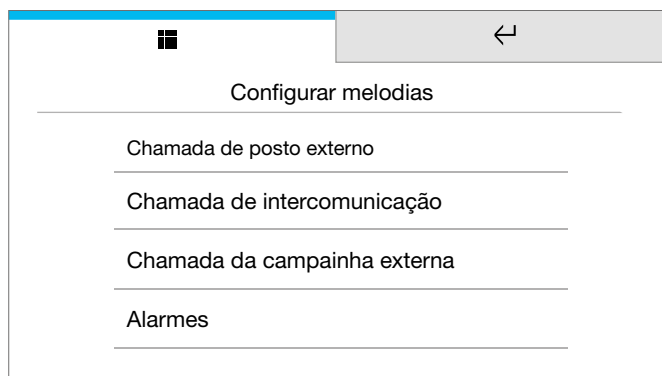

**2A.** Premir em correspondência com o nome da melodia para ouvir uma amostra


**2B.** Premir em correspondência com o círculo para configurar a campainha escolhida

► Premir brevemente o ícone  para regressar ao ecrã anterior

### Activação teclas directa


Esta função permite configurar o modo de activação das teclas de função

- desmarcar a função “**Activação teclas directa**” para que as teclas fiquem sempre activas e prontas a comandar a função programada através de pressão simples (recomendada para monitores pretos)
- Marcar a função “**Activação teclas directa**” para desactivar as teclas de funções, as quais deverão ser activadas através de toque para assim comandarem a função programada através de pressão simples (recomendada para monitores brancos)

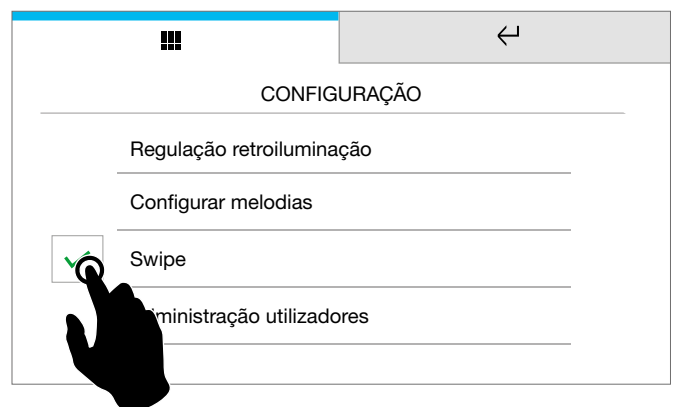


### Administração de utilizadores (Válido para o art. 6842W)

A função permite em alternativa autorizar/não autorizar um utilizador a utilizar a aplicação ligada ao dispositivo.

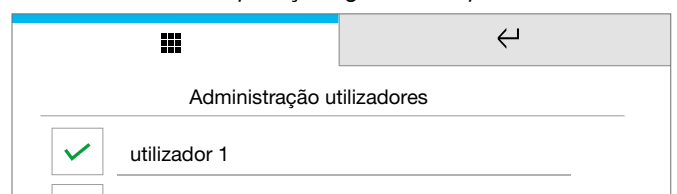

# Protecção de ecrã

É possível configurar uma sequência de imagens como protecção de ecrã.

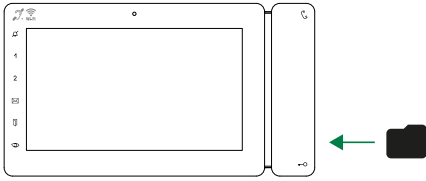


- ▶ Transferir para o cartão micro SD as imagens em formato .jpg ou .png na pasta “**ssaver**”, resolução máxima 1280 x 720 píxeis.
  - » com o dispositivo em repouso as imagens serão apresentadas em sequência

# Menu configuração instalador



1. Premir o ícone para aceder ao menu Configuração
2. Seleccionar Menu configuração instalador

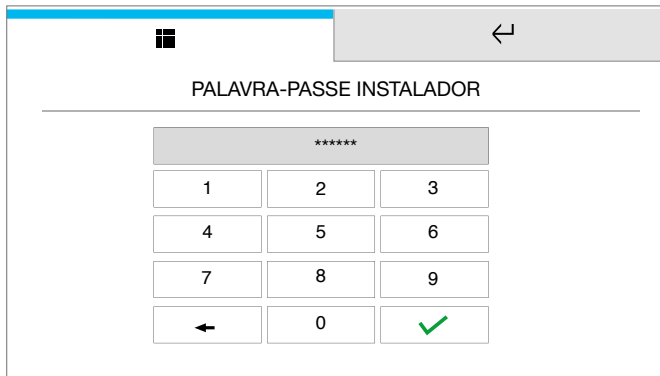

3. Introduzir a palavra-passe (predefinição = 0000) e confirmar ✓
4. Premir a opção correspondente para aceder ao submenu pretendido

# ÁRVORE DE NAVEGAÇÃO

- MENU CONFIGURAÇÃO INSTALADOR**.....
- Directórios**.....
  - Intercomunicadores.....
  - Actuadores.....
  - Portas.....
  - Câmaras.....
  - Activar bloqueio modificações directórios aplicação.....
- Programação das teclas**.....
  - .....
    - Activação relé.....
    - Actuador.....
    - Função desactivada.....
  - 1/2** .....
    - Intercomunicação.....
    - Acendimento automático.....
    - Alarmes.....
    - Activação relé.....
    - Actuador.....
    - Activar saída.....
    - Função desactivada.....
  - .....
    - Privacidade.....
    - Médico.....
    - Privacidade + Médico.....
    - Função desactivada.....
- Repor**.....
  - Reposição de fábrica.....
- Endereços**.....
  - Programação endereço VIP.....
  - Master.....
  - Slave.....
- Configurar repetição da campanha**.....
  - Chamada externa.....
  - Chamada de intercomunicação.....
  - Chamada da campanha externa.....
- Configurar tempos de chamada**.....
  - Aguarda resposta.....
  - Conversação.....
  - Conversação intercom.....
  - Atraso de desligamento.....
- Desvio de chamada**.....
  - Configurar endereço VIP.....
  - Tempo de espera.....
  - Activar desvio por tempo.....
  - Activar desvio se ocupado.....
- Alarmes**.....
  - Alarme.....
  - Emergência.....
  - Incêndio.....
  - Chamada prioritária 4.....
- Mãos-livres**.....
- Sinalização de Ethernet não ligada**.....
- Verificar conflitos redes Ethernet – Wi-Fi**.....
- Configurar slaves**.....
  - 1/15: Não atribuído – Utilizador 1/15.....

**Para configurar o posto interno, sugere-se utilizar o software ViP Manager que pode ser transferido a partir do site [pro.comelitgroup.com](http://pro.comelitgroup.com)**

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy