PT

MANUAL
DE UTILIZAÇÃO

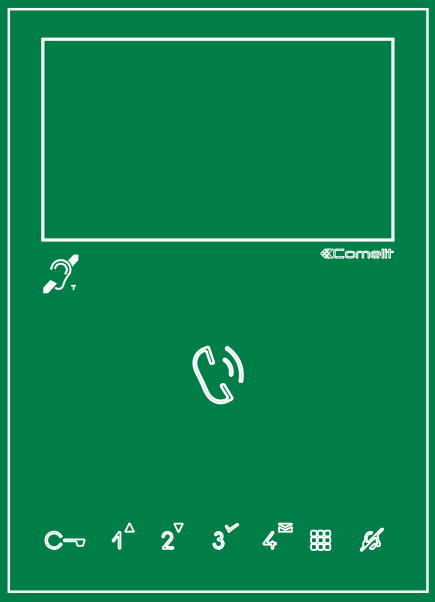

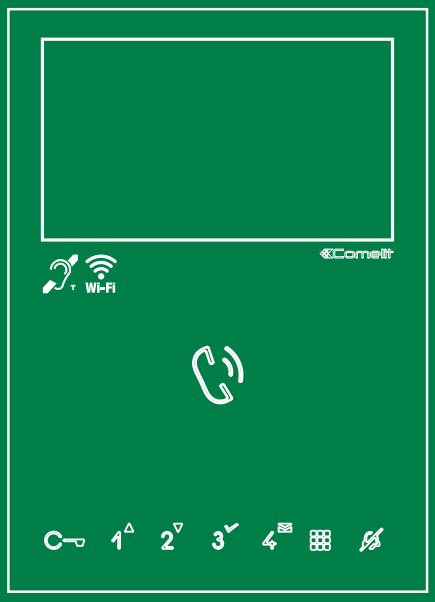

Monitor Mini ViP
Art. 6722W, Art. 6742W

Comelit®
Passion. Technology. Design.

Avisos

Utilização prevista

Este produto Comelit foi concebido e realizado com o intuito de ser utilizado na realização de instalações para comunicação áudio e vídeo em edifícios residenciais, comerciais, industriais, públicos ou de utilização pública.

Instalação

Todas as actividades relacionadas com a instalação de produtos Comelit devem ser realizadas por pessoal tecnicamente qualificado, seguindo atentamente as indicações dos manuais/instruções dos respectivos produtos.

Condutores

Cortar a alimentação eléctrica antes de realizar qualquer tipo de operação.

Utilizar condutores de secção adequada em função das distâncias e respeitando as indicações no manual do sistema.

Recomenda-se não colocar condutores para a instalação nas mesmas condutas onde se encontram os cabos de energia (230 V ou superior).

Utilização segura

Para a utilização segura dos produtos Comelit é necessário:

- Seguir com atenção as indicações dos manuais/instruções
- Certificar-se de que a instalação realizada com produtos Comelit não é adulterada/danificada

Manutenção

Os produtos Comelit não requerem intervenções de manutenção além das normais operações de limpeza, que devem ser realizadas segundo as indicações nos manuais/instruções.

Eventuais reparações devem ser realizadas:

- no caso de produtos, exclusivamente pela **Comelit Group S.p.A.**,
- no caso de instalações, por pessoal tecnicamente qualificado.

Isenção de responsabilidade

Comelit Group S.p.A. não assume qualquer responsabilidade por

- Utilizações diferentes das previstas.
- Desrespeito pelas indicações e avisos presentes neste manual/instruções.

Comelit Group S.p.A. reserva-se o direito de modificar a qualquer momento e sem aviso prévio o descrito no presente manual/instruções.

Índice

Descrição do monitor 3
- **Função das teclas** 3
- **Significado LED** 3

Monitor Mini ViP 4
- **Regulação data e hora** 4

Funções disponíveis 4
- **Intercomunicadores** 4
- **Câmaras** 4
- **Actuadores** 4
- **Portas abertas** 4
- **Configurar atendedor** 5
  - Vídeo-atendedor 5
  - Gravar sempre 5
- **Mensagens** 5
- **Vídeo-atendedor** 5
- **Desvio de chamada** 5
- **Ligação Wi-Fi *(Válido para o art. 6742W)*** 5
- **Art. 6742W** 6
- **Estado da ligação Wi-Fi** 6
  - Legenda símbolos 6
  - **Access point** 6
  - **Wi-Fi desligado** 6
  - **Sem ligação** 6
  - Intensidade do sinal 6
- **Configuração Wi-Fi através do monitor** 6
  - Procedimento através de WPS 7
  - Procedimento manual 7
- **Configuração Wi-Fi através da aplicação COMELIT** 7
- **Indicação de Wi-Fi não ligado** 7
- **Activar *gravação aplicação*** 7

Menu configuração utilizador 8
- **Idioma** 8
- **Bloqueio teclas** 8
- **Informações** 8
- **Regulação volume** 8
- **Regulação retroiluminação** 8
- **Configurar melodias** 9
- **Administração de utilizadores *(Válido para o art. 6742W)*** 9
- **Reposição *(Válido para o art. 6742W)*** 9

Menu configuração instalador 9

Descrição do monitor

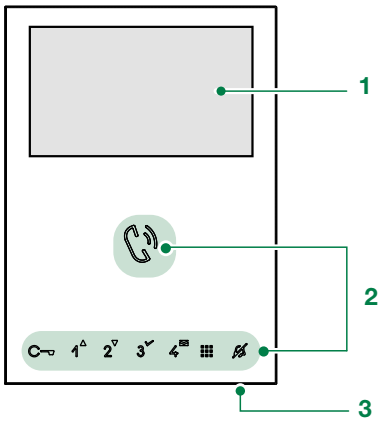

Sistema ViP

1. Monitor LCD 4,3” 16:9

Regulação da retroiluminação

2. Teclas tácteis

3. Microfone

Sistema de amplificação áudio por indução magnética integrada

Função das teclas *(Configuração de default)*

MENU

- PRESSÃO BREVE: acender/desligar o visor
- PRESSÃO LONGA (> 5 seg.): aceder ao menu CONFIGURAÇÃO
- PRESSÃO BREVE durante a navegação: função ESC chamada/janela anterior/monitor em espera

SOM

Permite responder às chamadas recebidas.

✓ *Chamada recebida:*

- *Premir para iniciar a comunicação*
- *Premir novamente para pará-la*

» *(#) Enquanto o LED pisca, é possível retomar a conversação*

- PRESSÃO LONGA (10 seg.): activar a função *Mãos-livres* (ao receber uma chamada, o som activa-se automaticamente)

ABERTURA DA PORTA

Permite abrir a fechadura associada.

- PRESSÃO BREVE: abertura da porta

Tecla programável (*)

- **ACTUADOR**
- PRESSÃO BREVE: activar a função programada

TECLAS PROGRAMÁVEIS (*)

- PRESSÃO BREVE: activar a função programada

SETAS DE DESLOCAÇÃO

- PRESSÃO LONGA durante uma chamada: aumentar/diminuir volume áudio
- DURANTE A NAVEGAÇÃO NO MENU: cima/baixo/direita/esquerda

CONFIRMAR ESCOLHA

- PRESSÃO BREVE: confirmar uma escolha, seleccionar/desmarcar uma opção
- PRESSÃO LONGA: Guardar configuração

MENU MENSAGENS

- PRESSÃO LONGA (> 3 seg.): aceder ao menu mensagens

PRIVACIDADE

A campainha estará no modo silencioso ao receber uma chamada do posto externo e da central.

- PRESSÃO BREVE: activar/desactivar a função

Tecla programável (*)

- **MÉDICO**
  Abertura automática da porta ao receber uma chamada do posto externo.
- **PRIVACIDADE + MÉDICO**
- PRESSÃO BREVE: activar/desactivar a função Privacidade
- PRESSÃO LONGA: activar/desactivar a *função Médico*

Significado LED

» LED FIXO *em espera*: função *Mãos-livres* activada
» *(#)* LED INTERMITENTE: chamada a decorrer
» LED FIXO *em chamada*: em comunicação

» PISCA 1 VEZ: abertura da porta confirmada
» LED INTERMITENTE: chamada a decorrer
» LED INTERMITENTE (lento): porta aberta

» LED FIXO: *vídeo-atendedor/desvio de chamada activados*
» LED INTERMITENTE: indica a presença no directório de uma mensagem de vídeo não visualizada

» LED FIXO: função Privacidade activada
» LED PISCA 3 VEZES A CADA 5 SEG.: função Médico activada
» LED FIXO E INTERMITENTE: Privacidade e Médico activadas
» PISCA 4 VEZES: o dispositivo chamado está ocupado

** Para informações adicionais, contactar um instalador qualificado.*

Monitor Mini ViP

Os ícones do menu mudam consoante o tipo de sistema instalado e as funções disponíveis.

- Premir a tecla táctil para ligar o visor e visualizar o menu principal

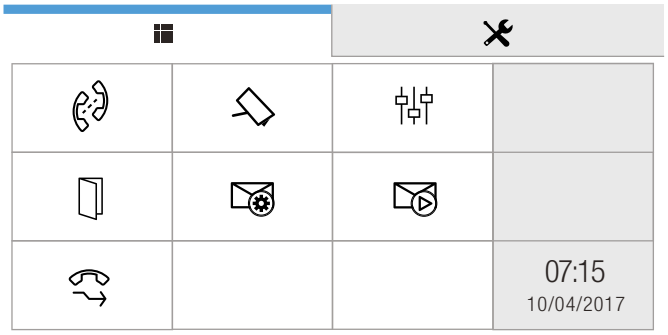

- Percorrer o menu com as setas ▲▼
- Premir o símbolo do visto para confirmar a escolha
- Premir a tecla Sair para regressar ao ecrã anterior/ desligar o visor

Regulação data e hora

Esta função permite configurar e regular a hora e a data do dispositivo.

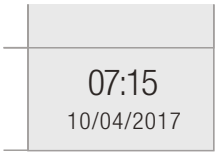

- Aceder à respectiva secção

Configurar os valores pretendidos das opções dia/ mês/ano/horas/minutos

Guardar a configuração

Funções disponíveis

Intercomunicadores

Esta função permite realizar chamadas aos endereços memorizados no directório.

- Aceder à respectiva secção e seleccionar no directório o dispositivo que se pretende chamar

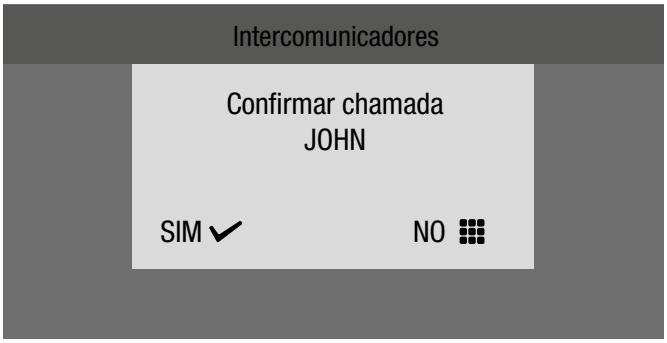

Câmaras

Esta função permite visualizar um directório de câmaras e iniciar a reprodução ao vivo.

- Aceder à respectiva secção e seleccionar no directório a câmara a interrogar

Actuadores

Esta função permite activar o relé de um determinado actuador seleccionando-o a partir do directório programado.

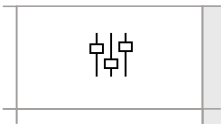

- Aceder à respectiva secção e seleccionar no directório o comando que se pretende activar

Portas abertas

Esta função permite visualizar um directório de portas para verificar o estado (aberto/fechado).

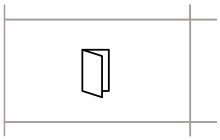

- Aceder à respectiva secção para visualizar o directório e seleccionar a porta a interrogar para iniciar a visualização ao vivo da câmara

Configurar atendedor

Esta função permite gerir os parâmetros relativos à função de vídeo-atendedor do dispositivo.

▶ Aceder ao submenu dedicado

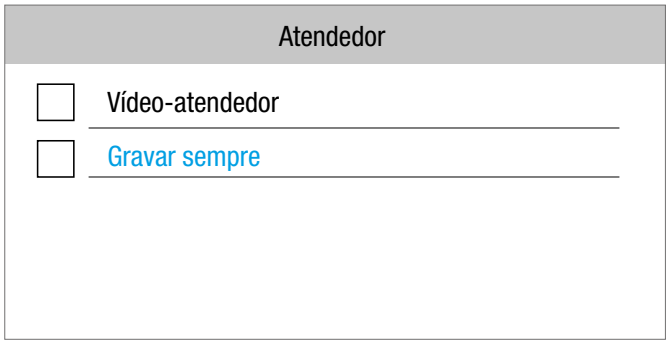

Vídeo-atendedor

A função inicia automaticamente a gravação áudio/vídeo em caso de ausência de resposta.

▶ Seleccionar a caixa de verificação para activar a função

» *O ícone no menu principal muda de cor*

» *O LED da tecla táctil acende-se (luz fixa)*

Gravar sempre

Esta função inicia automaticamente a gravação áudio/vídeo ao receber uma chamada do posto externo.

▶ Seleccionar a caixa de verificação para activar a função

É necessário seleccionar ambas as funções

Mensagens

Esta função permite aceder ao sistema de mensagens ViP do dispositivo.

▶ PRESSÃO LONGA (> 3 seg.) para aceder ao submenu dedicado do vídeo-atendedor

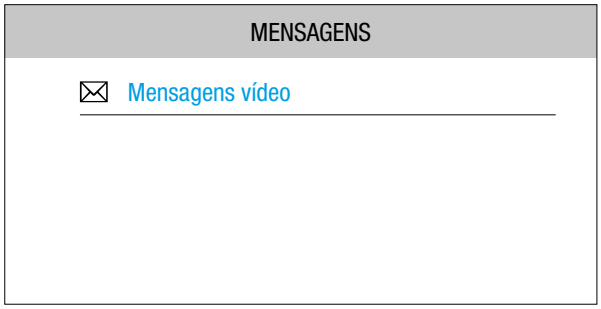

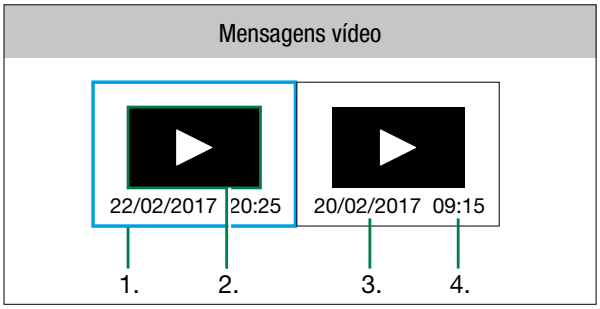

1. Vídeo seleccionado
2. Exemplo de gravação já visualizada
3. Data
4. Hora

▶ Clicar em ✔ na pré-visualização da filmagem para INICIAR a reprodução

▶ Clicar em ▦ para PARAR a reprodução

▶ *Pressão longa* para ELIMINAR a filmagem

Vídeo-atendedor

Esta função permite activar/desactivar rapidamente o vídeo-atendedor no dispositivo.

▶ Percorrer o menu, posicionar o cursor no ícone e confirmar com ✔ para activar a função

» *O ícone no menu principal muda de cor*

» *O LED da tecla táctil acende-se (luz fixa)*

Desvio de chamada

Esta função permite activar/desactivar rapidamente o desvio de chamadas.

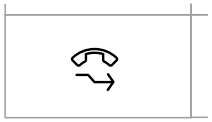

▶ Percorrer o menu, posicionar o cursor no ícone e confirmar com ✔ para activar a função

» *O ícone no menu principal muda de cor*

Ligação Wi-Fi *(Válido para o art. 6742W)*

O ícone no menu principal permite aceder rapidamente às opções/funções Wi-Fi do dispositivo e em simultâneo indica o estado da ligação.

▶ Aceder à respectiva secção

Art. 6742W

Estado da ligação Wi-Fi

Legenda símbolos

Access point

Se o sistema prever a ligação sem fios do monitor, associar o dispositivo ao router local.

Wi-Fi desligado

Se o sistema prever a ligação sem fios do monitor, aceder ao menu de configuração e confirmar “Activar Wi-Fi”.

Sem ligação

Com a recepção Wi-Fi do monitor activada, verificar as condições do router (ligado/ desligado, se funciona correctamente, distância relativamente ao monitor, se a palavra-passe está correcta).

Intensidade do sinal

Óptima

Boa

Razoável

Fraca

Configuração Wi-Fi através do monitor

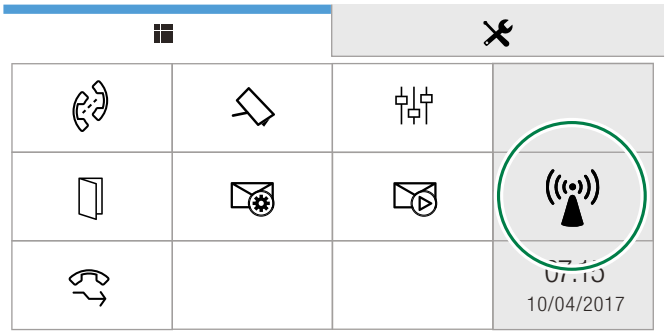

Se o sistema prever a ligação sem fios do monitor, aceder ao menu de configuração e confirmar “Activar Wi-Fi”. (Predefinição ON)

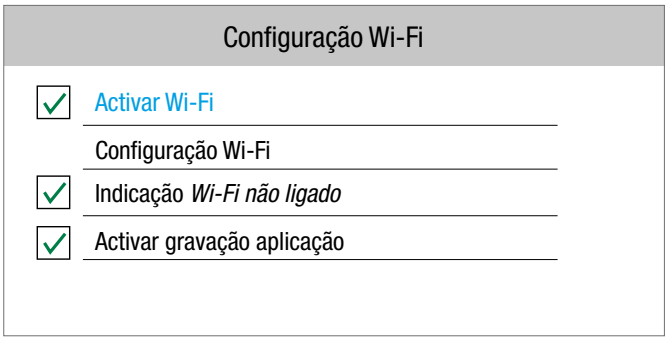

Seleccionar *Configuração Wi-Fi* para identificar as redes disponíveis.

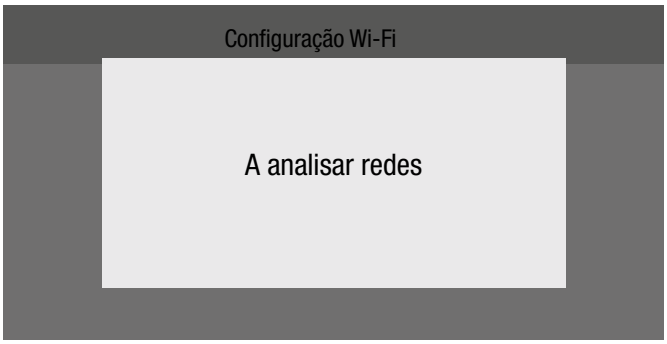

Recomenda-se associar o monitor ao router através do botão WPS. Se o router não tiver botão WPS, introduzir manualmente a palavra-passe.

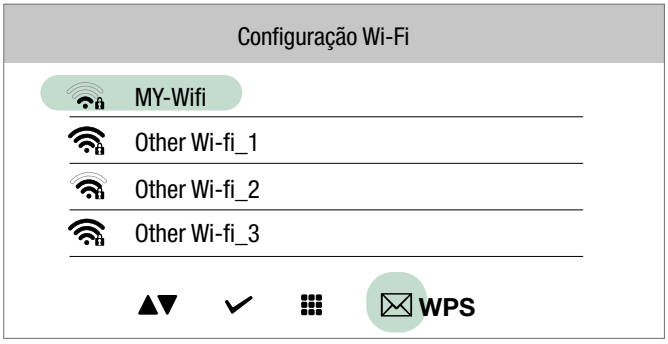

Procedimento através de WPS

Após a análise das redes, premir a tecla ✉ do monitor para realizar a associação protegida através de WPS e seguir as instruções.

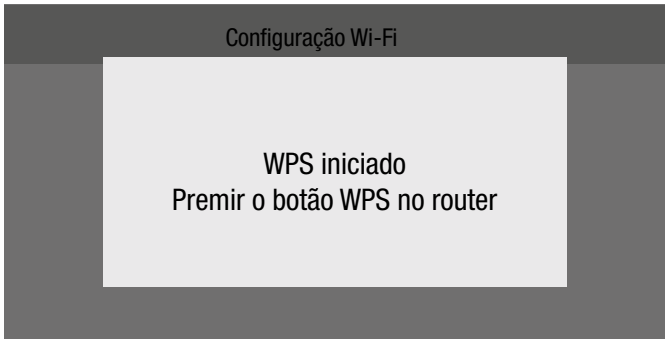

No fim da operação será apresentada uma mensagem de confirmação.

Instalar a aplicação COMELIT no smartphone para dispor de todas as funcionalidades do dispositivo.

Aceder a instruções em pro.comelitgroup.com > **6742W** > Manual do utilizador da aplicação Comelit.

Procedimento manual

Após a análise das redes, seleccionar a rede do router e introduzir a palavra-passe seguindo as indicações no visor.

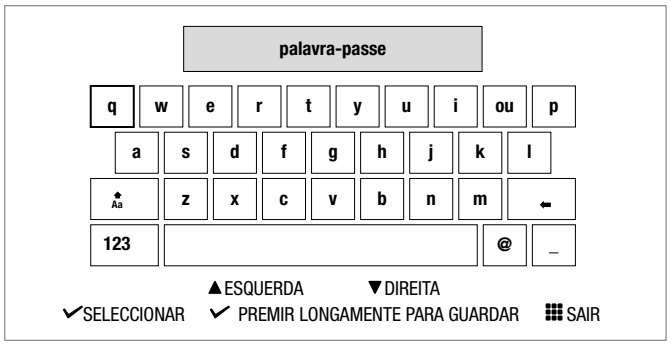

No fim da operação será apresentada uma mensagem de confirmação.

Instalar a aplicação COMELIT no smartphone para dispor de todas as funcionalidades do dispositivo.

Aceder a instruções em pro.comelitgroup.com > **6742W** > Manual do utilizador da aplicação Comelit.

Configuração Wi-Fi através da aplicação COMELIT

A configuração pode ser realizada também através da aplicação. Consultar a secção dedicada no site pro.comelitgroup.com > **6742W** > **Registo smart.**

Indicação de Wi-Fi não ligado

A ausência de ligação Wi-Fi impede a recepção de chamadas através de smartphone (em alguns tipos de sistemas também através de monitor) e anula todas as funcionalidades principais comandáveis através da aplicação.

O monitor avisa através de *pop-up* a ausência de ligação Wi-Fi entre o monitor e o router.

☑ Indicação *Wi-Fi não ligado*

É possível activar/desactivar o *pop-up*.

Activar *gravação aplicação*

O visto permite/não permite ao novo utilizador registar o seu smartphone para utilizar as funcionalidades do monitor.

☑ Activar gravação aplicação

Menu configuração utilizador

PRESSÃO LONGA (> 5 seg.) aceder ao menu CONFIGURAÇÃO

- Seleccionar *Menu configuração utilizador* ✔
- Seleccionar uma opção da lista

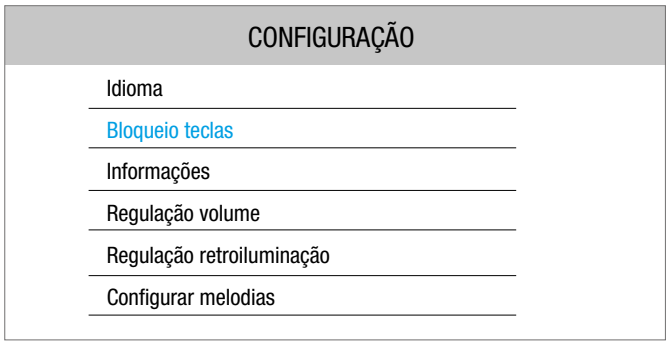

Idioma

É possível modificar o idioma da interface.

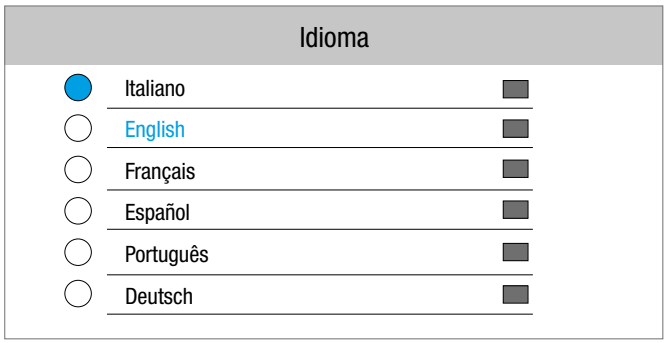

- Posicionar o cursor na opção pretendida e confirmar a escolha ✔ ou sair

Bloqueio teclas

A função permite bloquear as teclas do dispositivo por 60 segundos para permitir operações de limpeza.

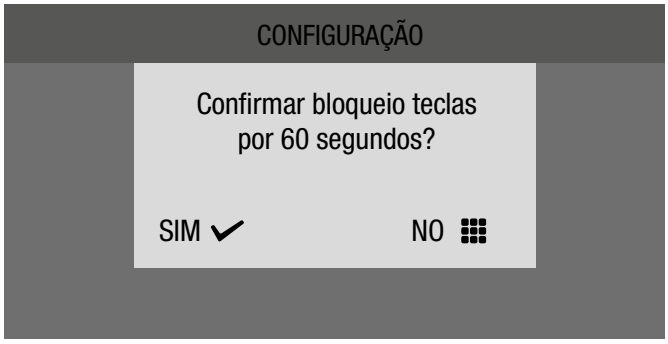

» *Após 60 segundos o dispositivo desbloqueia-se automaticamente*

Informações

Este menu fornece informações técnicas do dispositivo (por ex., tipo de dispositivo, versões, endereços, etc.)

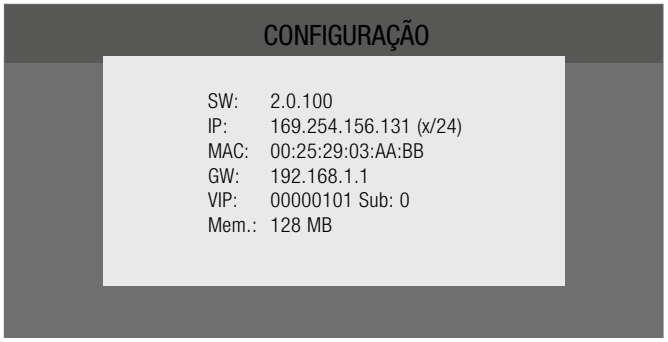

Premir o ícone para sair do ecrã

Regulação volume

Este menu permite gerir e regular o volume do som das teclas.

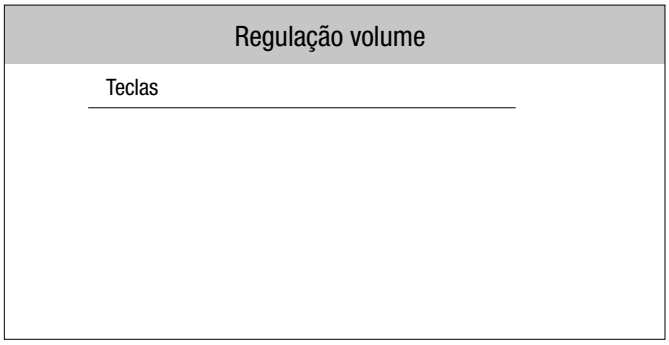

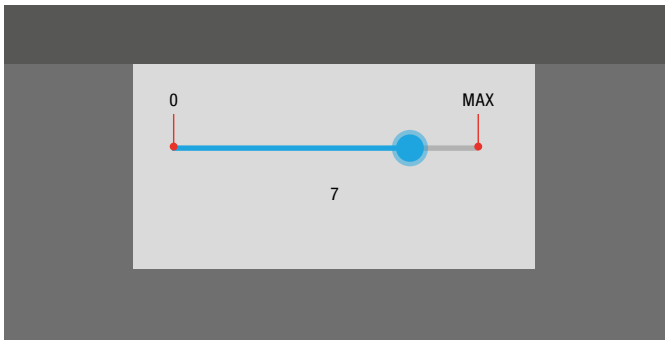

- Aumentar/diminuir o valor com as setas ▲▼
- Premir o símbolo do visto para guardar a escolha ✔
- Premir a tecla Sair para regressar ao ecrã anterior

Regulação retroiluminação

É possível aumentar e diminuir a retroiluminação do monitor.

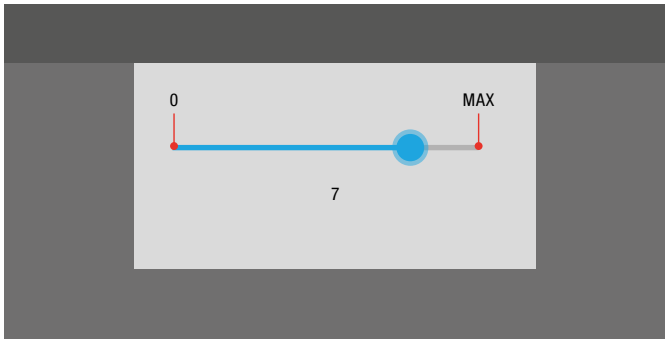

- Aumentar/diminuir o valor com as setas ▲▼
- Premir o símbolo do visto para guardar a escolha ✔
- Premir a tecla Sair ⠿ para regressar ao ecrã anterior

Configurar melodias

Este menu permite seleccionar uma campainha para cada função de chamada do dispositivo.

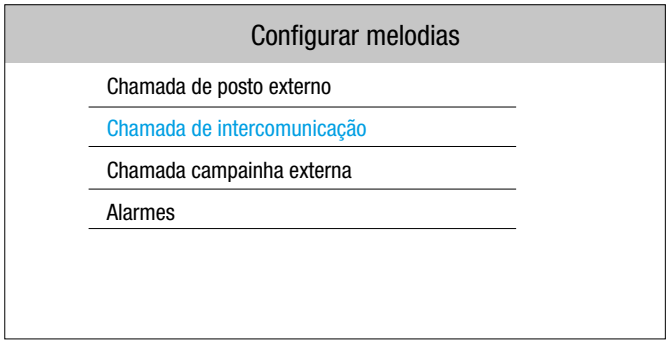

- Percorrer o menu com as setas ▲▼
- Premir o símbolo do visto ✔ para aceder ao submenu

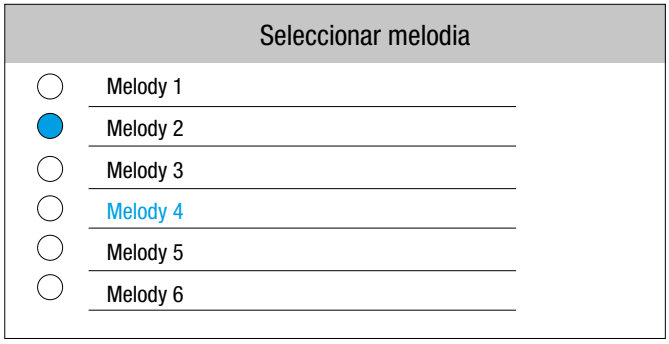

- Percorrer as opções com as setas ▲▼ para ouvir uma amostra da melodia e confirmar a escolha ✔

Administração de utilizadores *(Válido para o art. 6742W)*

A função permite em alternativa autorizar/não autorizar um utilizador a utilizar a aplicação ligada ao dispositivo.

Reposição *(Válido para o art. 6742W)*

Este menu permite repor as palavras-passes dos parâmetros Wi-Fi, aplicações registadas, palavra-passe do administrador.

Menu configuração instalador

Contactar um instalador qualificado para mais instruções sobre a programação e configuração do posto interno e dos parâmetros da instalação.

⠿ PRESSÃO LONGA (> 5 seg.) aceder ao menu

- Seleccionar *Menu configuração instalador* ✔
- Introduzir a palavra-passe (predefinição = 1111) e confirmar ✔

ÁRVORE DE NAVEGAÇÃO

Directórios .....
- Intercomunicadores .....
- Actuadores.....
- Portas.....
- Câmaras.....

Programação das teclas.....
- 🔑 .....
  - Abertura da porta .....
  - Actuador .....
  - Função desactivada .....
- 1234 .....
  - Intercomunicador .....
  - Acendimento automático .....
  - Alarmes.....
  - Abertura da porta .....
  - Actuador .....
  - Função desactivada .....
- 🔕 .....
  - Privacidade/Médico/Privacidade Médico .....

Reposição total .....

Endereços.....
- PROGRAMAÇÃO ENDEREÇO VIP.....

Configurar repetição da campainha.....

Configurar tempos de chamada.....
- Espera resposta .....
- Conversação .....
- Conversação intercom .....
- Atraso de desligamento.....

Desvio de chamada .....
- Activar desvio por tempo .....

Alarmes .....
- Alarme .....
- Pânico.....
- Incêndio.....
- Chamada prioritária 4.....

Indicação de Ethernet não ligada *(Art. 6742W)*.....

Verificar conflitos redes Ethernet – Wi-Fi *(Art. 6742W)* .....

Configurar slaves *(Art. 6742W)* .....

1ª edizione 02/2017
cod. 2G40001979

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS

www.comelitgroup.com
Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

Comelit®
Passion.Technology.Design.