PT

MANUAL
DE UTILIZAÇÃO

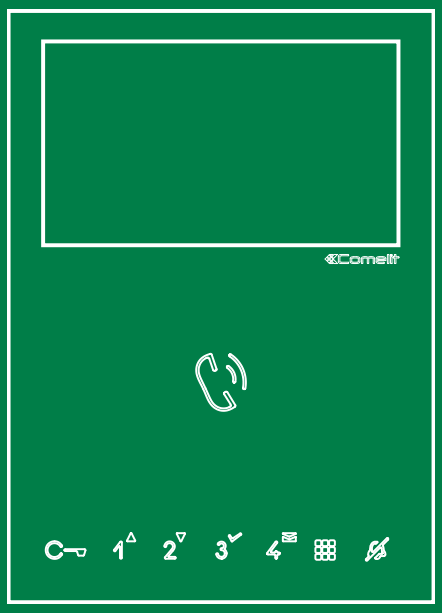

Monitor Mini ViP art. 6722W

Comelit®
Passion. Technology. Design.

Avisos

Utilização prevista

Este produto Comelit foi concebido e realizado com o intuito de ser utilizado na realização de instalações para comunicação áudio e vídeo em edifícios residenciais, comerciais, industriais, públicos ou de utilização pública.

Instalação

Todas as actividades relacionadas com a instalação de produtos Comelit devem ser realizadas por pessoal tecnicamente qualificado, seguindo atentamente as indicações dos manuais/instruções dos respectivos produtos.

Condutores

Cortar a alimentação eléctrica antes de realizar qualquer tipo de operação.

Utilizar condutores de secção adequada em função das distâncias e respeitando as indicações no manual do sistema.

Recomenda-se não colocar condutores para a instalação nas mesmas condutas onde se encontram os cabos de energia (230 V ou superior).

Utilização segura

Para a utilização segura dos produtos Comelit é necessário:

- Seguir com atenção as indicações dos manuais/instruções
- Certificar-se de que a instalação realizada com produtos Comelit não é adulterada/danificada

Manutenção

Os produtos Comelit não requerem intervenções de manutenção além das normais operações de limpeza, que devem ser realizadas segundo as indicações nos manuais/instruções.

Eventuais reparações devem ser realizadas:

- no caso de produtos, exclusivamente pela **Comelit Group S.p.A.**,
- no caso de instalações, por pessoal tecnicamente qualificado.

Isenção de responsabilidade

Comelit Group S.p.A. não assume qualquer responsabilidade por

- Utilizações diferentes das previstas.
- Desrespeito pelas indicações e avisos presentes neste manual/instruções.

Comelit Group S.p.A. reserva-se o direito de modificar a qualquer momento e sem aviso prévio o descrito no presente manual/instruções.

Índice

Avisos 2
Descrição do monitor 3
Função das teclas 3
Significado LED 3
Monitor Mini ViP 4
Regulação data e hora 4
Funções disponíveis 4
Intercomunicadores 4
Câmaras 4
Actuadores 4
Portas abertas 4
Configurar atendedor 5
Vídeo-atendedor 5
Gravar sempre 5
Mensagens 5
Vídeo-atendedor 5
Desvio de chamada 5
Menu configuração utilizador 6
Idioma 6
Bloqueio teclas 6
Informações 6
Regulação volume 6
Regulação retroiluminação 6
Configurar melodias 7
Menu configuração instalador 7
ÁRVORE DE NAVEGAÇÃO 7

Descrição do monitor

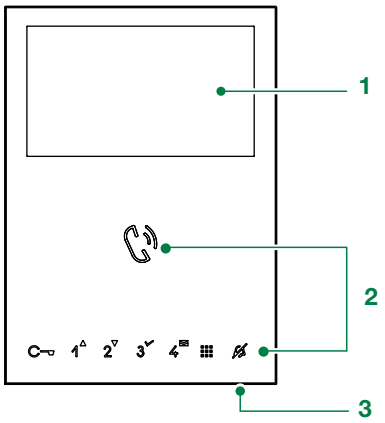

1. Monitor LCD 4,3”

2. Teclas tácteis

3. Microfone

Loop por indução magnética integrado

Função das teclas

MENU

- PRESSÃO BREVE: acender/desligar o visor
- PRESSÃO LONGA (> 5 seg.): aceder ao menu CONFIGURAÇÃO
- PRESSÃO BREVE durante a navegação: função ESC chamada/janela anterior/monitor em espera

SOM

Permite responder às chamadas recebidas.

✓ *Chamada recebida:*

- *Premir para iniciar a comunicação*
- *Premir novamente para pará-la*

» *(*) Enquanto o LED pisca, é possível retomar a conversação*

- PRESSÃO LONGA (10 seg.): activar a função *Mãos-livres* (ao receber uma chamada, o som activa-se automaticamente)

ABERTURA DA PORTA

- PRESSÃO BREVE: abertura da porta
- PRESSÃO BREVE: activar a função programada

1234 **TECLAS PROGRAMÁVEIS**

- PRESSÃO BREVE: activar a função programada

SETAS DE DESLOCAÇÃO

- PRESSÃO LONGA durante uma chamada: aumentar/diminuir volume áudio
- DURANTE A NAVEGAÇÃO NO MENU: cima/baixo/direita/esquerda

CONFIRMAR ESCOLHA

- PRESSÃO BREVE: confirmar uma escolha, seleccionar/desmarcar uma opção
- PRESSÃO LONGA: Guardar configuração

MENU MENSAGENS

- PRESSÃO LONGA (> 3 seg.): aceder ao menu mensagens

PRIVACIDADE/MÉDICO

- PRESSÃO BREVE: activar/desactivar a função Privacidade
- PRESSÃO LONGA: (se activado) activar/desactivar a abertura automática da porta ao receber uma chamada do posto externo *(Função Médico)*

Significado LED

- LED FIXO *em espera*: função *Mãos-livres* activada
- *(*)* LED INTERMITENTE: chamada a decorrer
- LED FIXO *em chamada*: em comunicação

- PISCA 1 VEZ: abertura da porta confirmada
- LED INTERMITENTE: chamada a decorrer
- LED INTERMITENTE (lento): porta aberta

- LED FIXO: *vídeo-atendedor/desvio de chamada* activados
- LED INTERMITENTE: indica a presença no directório de uma mensagem de vídeo não visualizada

- PISCA 4 VEZES: o dispositivo chamado está ocupado
- PISCA 3 VEZES A CADA 5 SEG.: função Médico activada
- LED FIXO: função Privacidade activada (Campainha no modo silencioso)
- LED FIXO E INTERMITENTE: Médico e Privacidade activadas

Monitor Mini ViP

Os ícones do menu mudam consoante o tipo de sistema instalado e as funções disponíveis.

- Premir a tecla táctil para ligar o visor e visualizar o menu principal

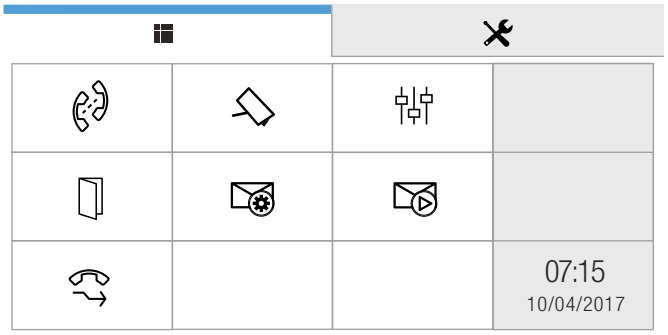

- Percorrer o menu com as setas ▲▼
- Premir o símbolo do visto para confirmar a escolha
- Premir a tecla Sair para regressar ao ecrã anterior/ desligar o visor

Regulação data e hora

Esta função permite configurar e regular a hora e a data do dispositivo.

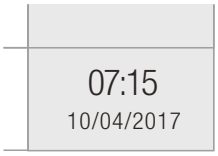

- Aceder à respectiva secção

Configurar os valores pretendidos das opções dia/ mês/ano/horas/minutos

Guardar a configuração

Funções disponíveis

Intercomunicadores

Esta função permite realizar chamadas aos endereços memorizados no directório.

- Aceder à respectiva secção e seleccionar no directório o dispositivo que se pretende chamar

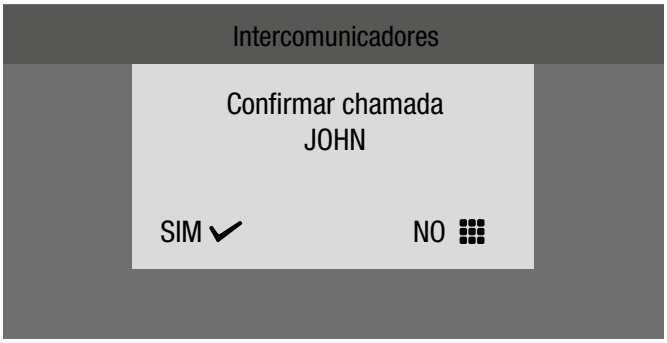

Câmaras

Esta função permite visualizar um directório de câmaras e iniciar a reprodução ao vivo.

- Aceder à respectiva secção e seleccionar no directório a câmara a interrogar

Actuadores

Esta função permite activar o relé de um determinado actuador seleccionando-o a partir do directório programado.

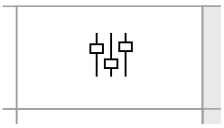

- Aceder à respectiva secção e seleccionar no directório o comando que se pretende activar

Portas abertas

Esta função permite visualizar um directório de portas para verificar o estado (aberto/fechado).

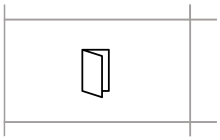

- Aceder à respectiva secção para visualizar o directório e seleccionar a porta a interrogar para iniciar a visualização ao vivo da câmara

Configurar atendedor

Esta função permite gerir os parâmetros relativos à função de vídeo-atendedor do dispositivo.

▶ Aceder ao submenu dedicado

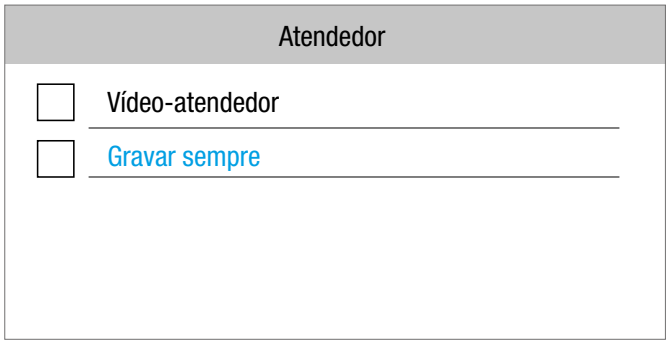

Vídeo-atendedor

A função inicia automaticamente a gravação áudio/vídeo em caso de ausência de resposta.

▶ Seleccionar a caixa de verificação para activar a função

» *O ícone no menu principal muda de cor*

» *O LED da tecla táctil acende-se (luz fixa)*

Gravar sempre

Esta função inicia automaticamente a gravação áudio/vídeo ao receber uma chamada do posto externo.

▶ Seleccionar a caixa de verificação para activar a função

É necessário seleccionar ambas as funções

Mensagens

Esta função permite aceder ao sistema de mensagens ViP do dispositivo.

▶ PRESSÃO LONGA (> 3 seg.) para aceder ao submenu dedicado do vídeo-atendedor

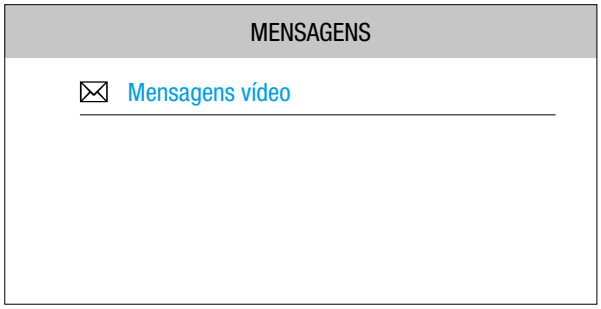

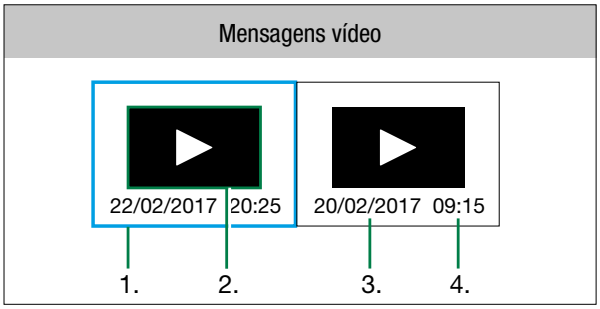

1. Vídeo seleccionado
2. Exemplo de gravação já visualizada
3. Data
4. Hora

▶ Clicar em ✔ na pré-visualização da filmagem para INICIAR a reprodução

▶ Clicar em ▦ para PARAR a reprodução

▶ *Pressão longa* para ELIMINAR a filmagem

Vídeo-atendedor

Esta função permite activar/desactivar rapidamente o vídeo-atendedor no dispositivo.

▶ Percorrer o menu, posicionar o cursor no ícone e confirmar com ✔ para activar a função

» *O ícone no menu principal muda de cor*

» *O LED da tecla táctil acende-se (luz fixa)*

Desvio de chamada

Esta função permite activar/desactivar rapidamente o desvio de chamadas.

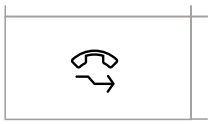

▶ Percorrer o menu, posicionar o cursor no ícone e confirmar com ✔ para activar a função

» *O ícone no menu principal muda de cor*

Menu configuração utilizador

PRESSÃO LONGA (> 5 seg.) aceder ao menu CONFIGURAÇÃO

- Seleccionar *Menu configuração utilizador* ✔
- Seleccionar uma opção da lista

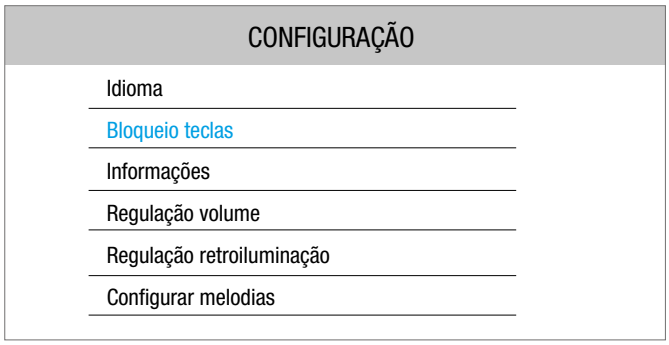

Idioma

É possível modificar o idioma da interface.

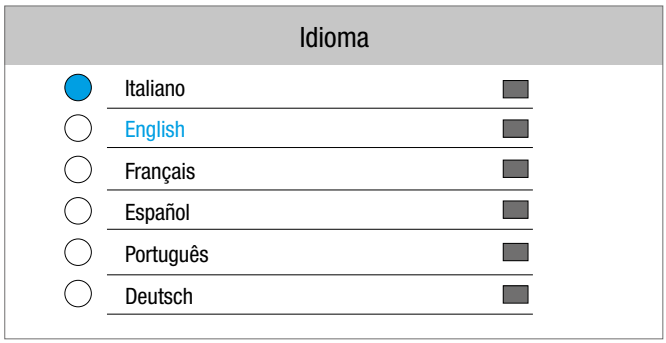

- Posicionar o cursor na opção pretendida e confirmar a escolha ✔ ou sair

Bloqueio teclas

A função permite bloquear as teclas do dispositivo por 60 segundos para permitir operações de limpeza.

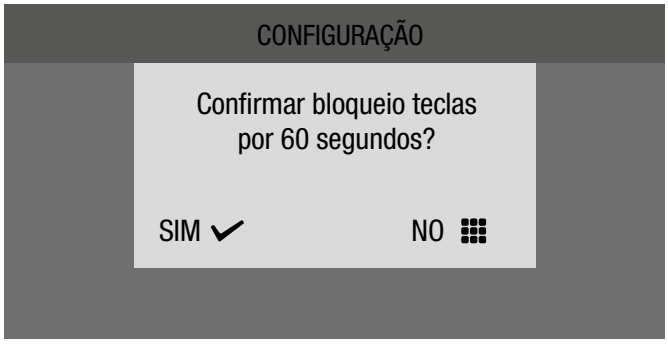

» *Após 60 segundos o dispositivo desbloqueia-se automaticamente*

Informações

Este menu fornece informações técnicas do dispositivo (por ex., tipo de dispositivo, versões, endereços, etc.)

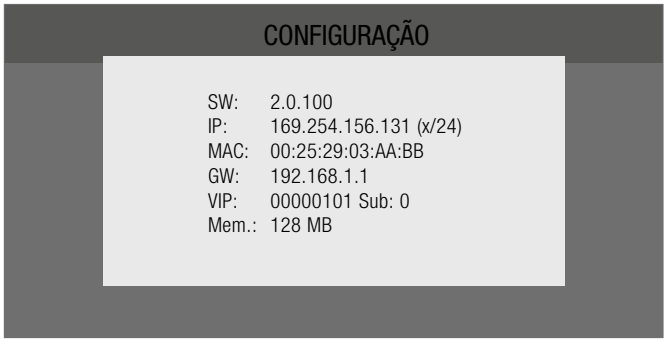

Premir o ícone para sair do ecrã

Regulação volume

Este menu permite gerir e regular o volume do som das teclas.

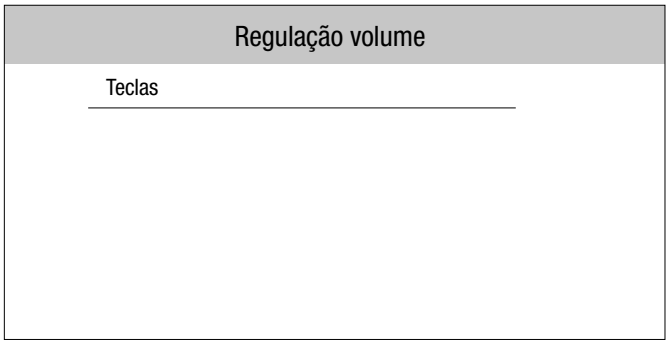

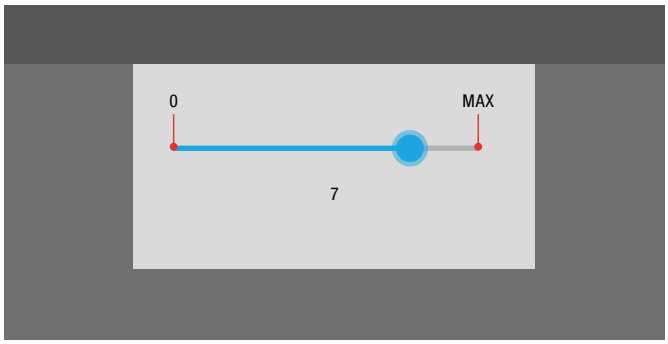

- Aumentar/diminuir o valor com as setas ▲▼
- Premir o símbolo do visto para guardar a escolha ✔
- Premir a tecla Sair para regressar ao ecrã anterior

Regulação retroiluminação

É possível aumentar e diminuir a retroiluminação do monitor.

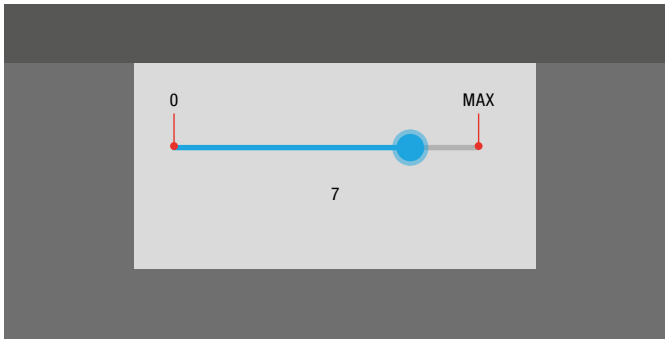

- Aumentar/diminuir o valor com as setas ▲▼
- Premir o símbolo do visto para guardar a escolha ✔
- Premir a tecla Sair ▦ para regressar ao ecrã anterior

Configurar melodias

Este menu permite seleccionar uma campainha para cada função de chamada do dispositivo.

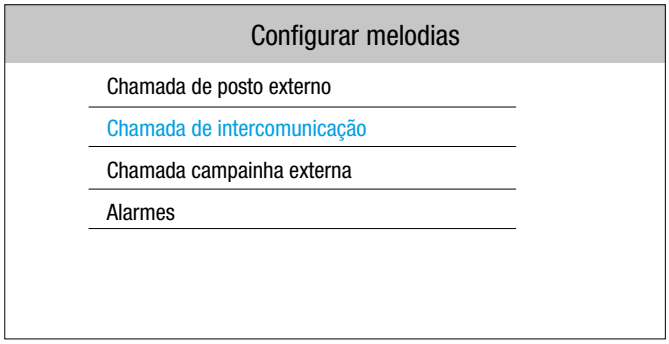

- Percorrer o menu com as setas ▲▼
- Premir o símbolo do visto ✔ para aceder ao submenu

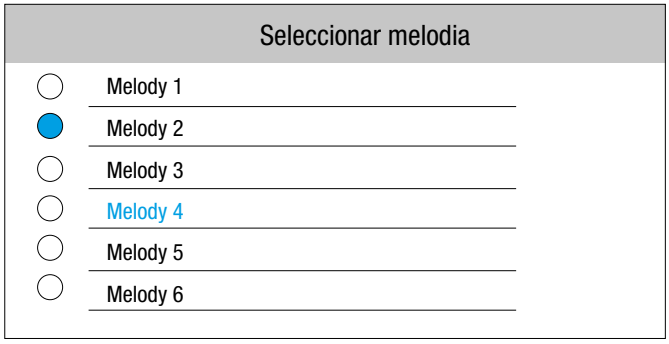

- Percorrer as opções com as setas ▲▼ para ouvir uma amostra da melodia e confirmar a escolha ✔

Menu configuração instalador

▦ PRESSÃO LONGA (> 5 seg.) aceder ao menu CONFIGURAÇÃO

- Seleccionar *Menu configuração instalador* ✔
- Introduzir a palavra-passe (predefinição = 1111) e confirmar ✔

ÁRVORE DE NAVEGAÇÃO

MENU CONFIGURAÇÃO INSTALADOR
- **Directórios**
  - Intercomunicadores
  - Actuadores
  - Portas
  - Câmaras
- **Programação das teclas**
  - 🔑
    - Abertura da porta
    - Actuador
    - Função desactivada
  - 1234
    - Intercomunicador
    - Acendimento automático
    - Alarmes
    - Abertura da porta
    - Actuador
    - Função desactivada
  - 🔔
    - Privacidade/Médico/Privacidade Médico
- **Reposição total**
- **Endereços**
  - PROGRAMAÇÃO ENDEREÇO VIP
- **Configurar repetição da campainha**
- **Configurar tempos de chamada**
  - Espera resposta
  - Conversação
  - Conversação intercom
  - Atraso de desligamento
- **Desvio de chamada**
  - Activar desvio por tempo
- **Alarmes**
  - Alarme
  - Pânico
  - Incêndio
  - Chamada prioritária 4

Transferir o software ViP Manager a partir do site pro.comelitgroup.com para mais instruções sobre a programação e configuração do posto interno e dos parâmetros da instalação.

1ª edizione 02/2017
cod. 2G40001897

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS

www.comelitgroup.com
Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

Comelit®
Passion.Technology.Design.